BP12-G 検針窓

屋内・屋外兼用 保護等級 IP44　RoHS

- 配電盤等の検針窓等にご利用ください。
- 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。

材　質	枠…CRゴム(黒) 窓…強化処理ガラス、網入ガラス
板　厚	強化処理ガラス…4.0㎜ 網入ガラス……6.8㎜

主な付属品
- 取付ひも
- 取扱説明書

〔外形・窓寸法〕

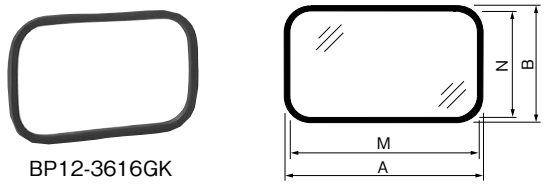

BP12-3616GK

〔取付穴寸法〕

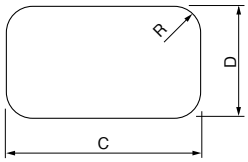

〔取付例〕

IP44※

納期区分	品名記号		1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	外形寸法 ㎜ A	外形寸法 ㎜ B	窓寸法 ㎜ M	窓寸法 ㎜ N	取付穴寸法 ㎜ C	取付穴寸法 ㎜ D	取付穴寸法 ㎜ R	取付用扉適正板厚	摘要
◎	**BP12-1515GK**		5,600	2コで1セット	1セット	175	175	150	150	157	157	40	t1.5,t1.6	強化処理ガラス
◎	**BP12-2010GK**		5,600	〃	1セット	225	125	200	100	207	107	〃	〃	〃
◎	**BP12-2015GK**		6,700	〃	1セット	〃	175	〃	150	〃	157	〃	〃	〃
◎	**BP12-2121GK**		7,500	〃	1セット	235	235	210	210	217	217	〃	〃	〃
◎	**BP12-2510GK**		6,400	〃	1セット	275	125	250	100	257	107	〃	〃	〃
◎	**BP12-2520GK**		8,800	〃	1セット	〃	225	〃	200	〃	207	〃	〃	〃
◎	**BP12-2525GK**		10,500	〃	1セット	〃	275	〃	250	〃	257	〃	〃	〃
◎	**BP12-2614GK**		7,500	〃	1セット	290	170	265	145	272	152	〃	〃	〃
◎	**BP12-3114GK**		8,150	〃	1セット	340	〃	315	〃	322	〃	〃	〃	〃
◎	**BP12-3121GK**		11,000	〃	1セット	335	235	310	210	317	217	〃	〃	〃
◎	**BP12-3131GK**		11,500	〃	1セット	〃	335	〃	310	〃	317	〃	〃	〃
◎	**BP12-3531GK**		12,500	〃	1セット	375	〃	350	〃	357	〃	〃	〃	〃
◎	**BP12-3616GK**		8,450	〃	1セット	390	190	365	165	372	172	〃	〃	〃
◎	**BP12-4114GK**		10,000	〃	1セット	440	170	415	145	422	152	〃	〃	〃
◎	**BP12-4121GK**		11,000	〃	1セット	〃	240	〃	215	〃	222	〃	〃	〃
◎	**BP12-4131GK**		15,000	〃	1セット	435	335	410	310	417	317	〃	〃	〃
◎	**BP12-4141GK**		16,500	〃	1セット	〃	435	〃	410	〃	417	〃	〃	〃
◎	**BP12-4621GK**		11,500	〃	1セット	490	240	465	215	472	222	〃	〃	〃
◎	**BP12-4631GK**		14,000	〃	1セット	〃	335	〃	310	〃	317	〃	〃	〃
◎	**BP12-5131GK**		16,500	〃	1セット	535	〃	510	〃	517	〃	〃	〃	〃
◎	**BP12-5141GK**		20,000	〃	1セット	〃	435	〃	410	〃	417	〃	〃	〃
◎	**BP12-4745GN**		18,500	1コで1セット	1セット	498	478	470	450	480	460	75	t2.3	網入ガラス
◎	**BP12-5730GN**		16,500	〃	1セット	598	328	570	300	580	310	〃	〃	〃
◎	**BP12-5745GN**		20,500	〃	1セット	〃	478	〃	450	〃	460	〃	〃	〃
◎	**BP12-7730GN**		21,000	〃	1セット	798	328	770	300	780	310	〃	〃	〃

㊀代理店様在庫品　◎物流センター在庫品　①③⑤⑦標準品(納期別)　㊁受注品

※検針窓を取付けますと、上記IP性能以上の□キャビネットは上記のIP性能になります。

■取付方法

①窓枠のゴム溝へ付属のひもをはめ込み、ひもの両端をガラスの上にのせます。

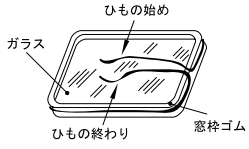

②ガラス窓枠の上に扉の抜き位置を合せるように扉をのせます。

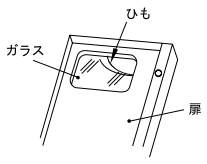

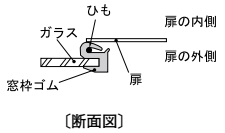

〔断面図〕

③扉が動かないように押えながら片方のひもを窓の中心方向へ引いていくと、窓枠ゴムは扉にセットされます。

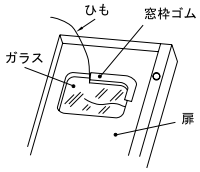

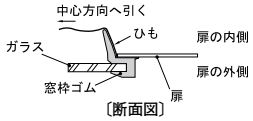

〔断面図〕

④ひもを引くときに位置が悪かったり中心方向に引張れていなかったりすると、窓枠ゴムが扉にしっかりはまらないことがあります。

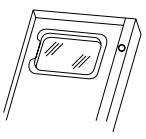



〔断面図〕

⑤窓枠ゴムを扉にしっかりとはめ込み、指で押えるようにして扉表面のひれ部分が扉に密着するように整えれば完成です。

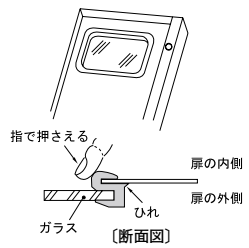

〔断面図〕